


Asennusohje: Sadevesikaivon kansisto

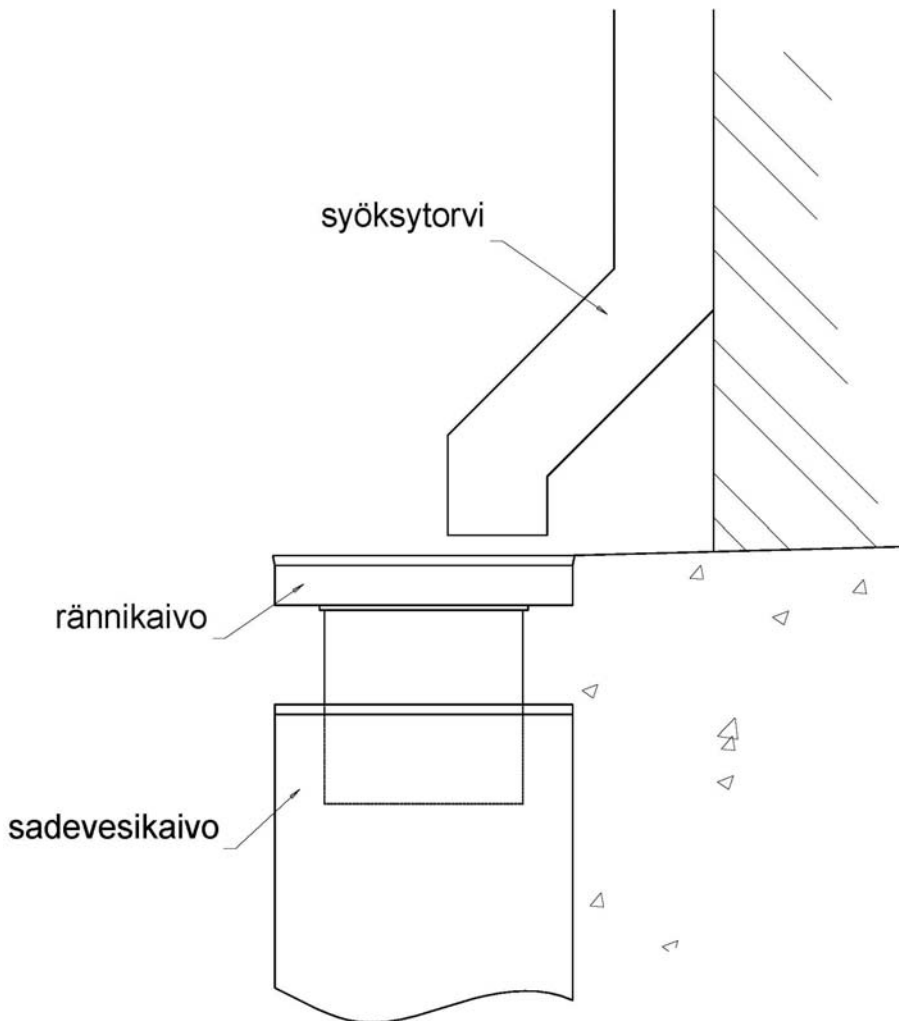

Rännikaivot asennetaan kiinteistön sadevesikourujen syöksytorvien alle. Kaivossa oleva sihtikansi tai roskasihti estää roskien pääsyn sadevesikaivoon ja sen putkistoihin.

Rännikaivo liitetään sadevesikaivoon tai sadevesikaivoon johtavaan putkeen.