


Asennusohje: Kynnyskaivo, vedeneristelaippa massalattialle

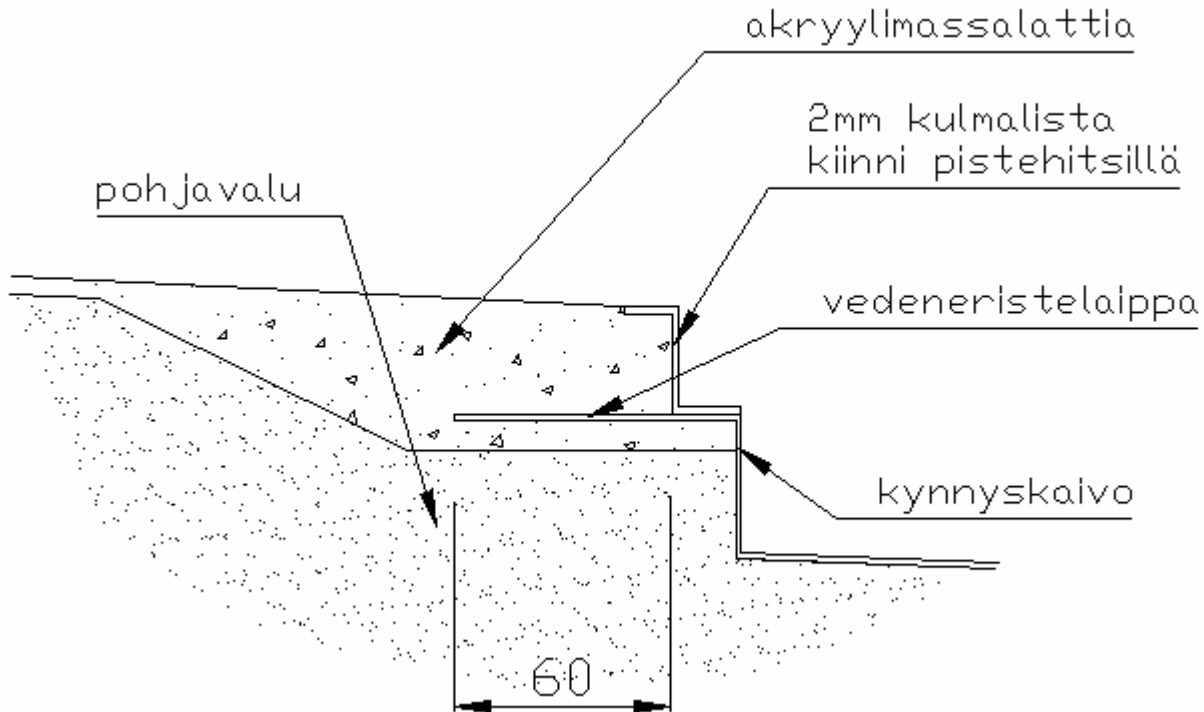

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kaivon reunoja mutkalle eikä kaivon pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta kaivoa ylös ja että kaivon laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Kaivo asennetaan oikeaan korkoon roskavalua tehtäessä. Roskavalun pinta jätetään vedeneristelaipan alapuolelle. Akryylimassaa valettaessa täytetään vedeneristelaipan ja roskavalun väliin jäävä rako tiiviisti akryylimassalla. Vedeneristelaipan ja ritiläkehän väliin jäävän raon tarkoituksena on, että jos lattiapinnoitteen läpi menee vettä, se valuu vedeneristelaippaa pitkin kynnyskaivoon. Jos kyseistä rako ei haluta jättää, on rako peitettävä sopivalla liimamassalla.