


Asennusohje: Lattiakouru, vedeneristelaippa massalattialle

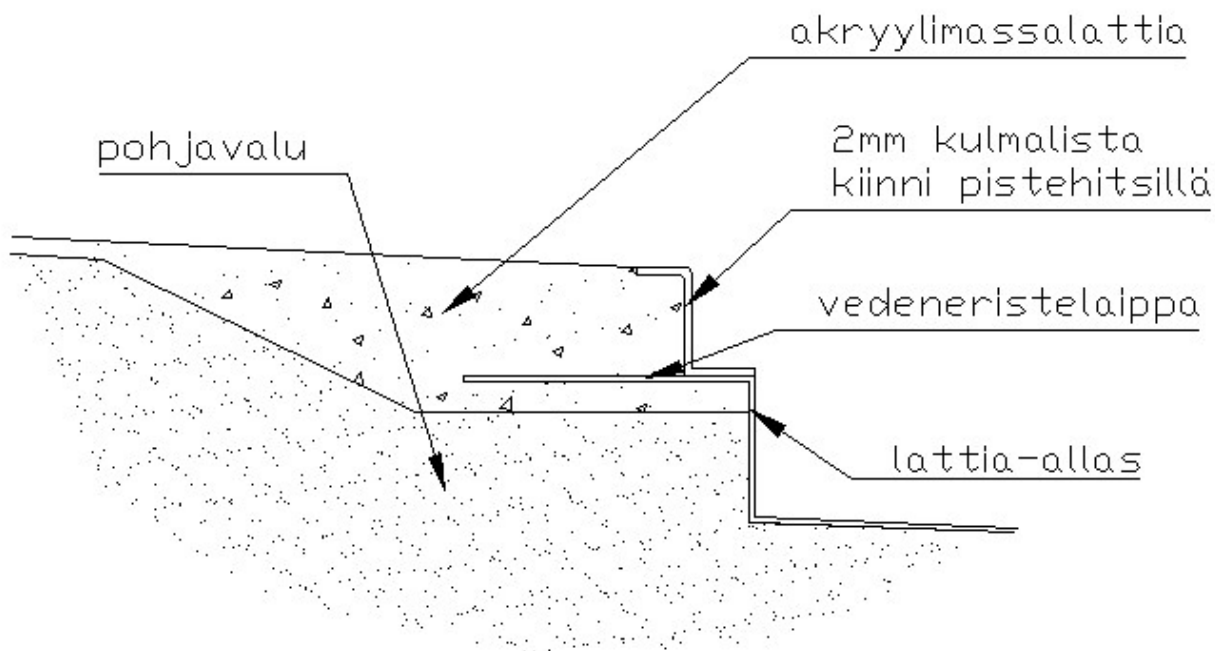

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös ja että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Allas asennetaan oikeaan korkoon roskavalua tehtäessä. Roskavalun pinta jätetään vedeneristelaipan alapuolelle. Akryylimassaa valettaessa täytetään vedeneristelaipan ja roskavalun väliin jäävä rako tiiviisti akryylimassalla. Vedeneristelaipan ja ritiläkehän väliin jäävän raon tarkoituksena on, että jos lattiapinnoitteen läpi menee vettä, se valuu vedeneristelaippaa pitkin lattia-altaaseen. Jos kyseistä rakoa ei haluta jättää, on rako peitettävä sopivalla liimamassalla.