


Asennusohje: Kuivakaivo, vedeneristelaippa massalattialle
Lattiakaivo, kiinteä vesilukko, vedeneristelaippa massalattialle
Lattiakaivo, irrotettava vesilukko, vedeneristelaippa massalattialle
Pönttökaivo, vedeneristelaippa massalattialle

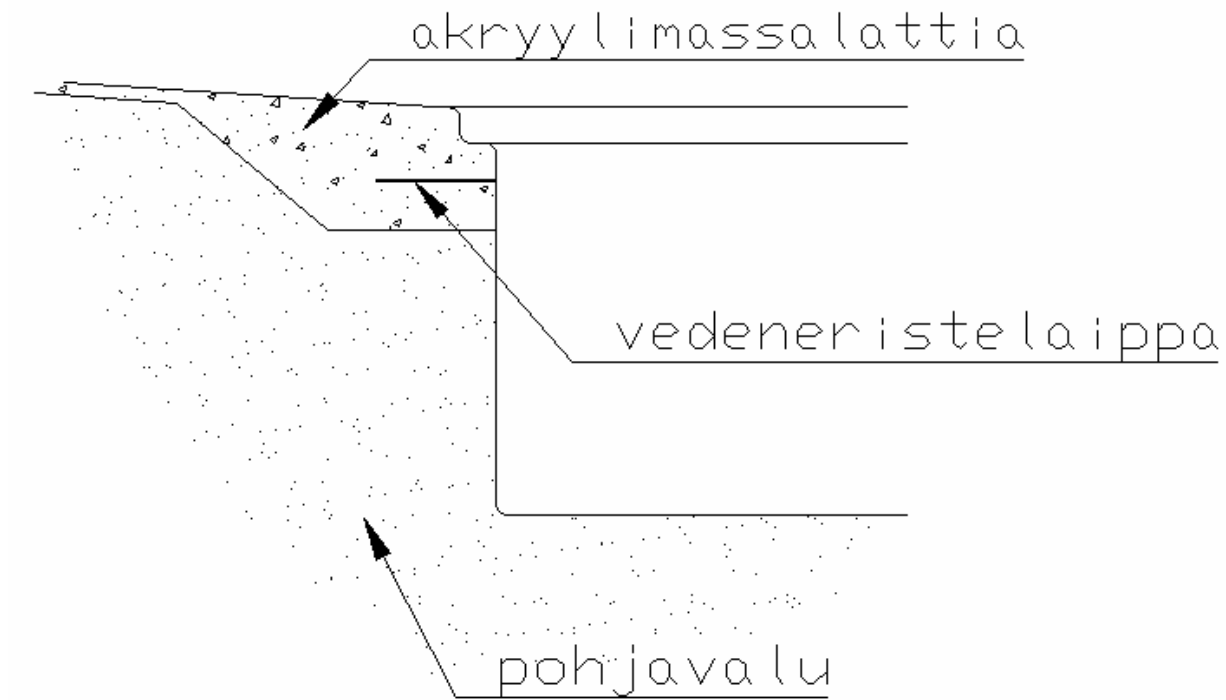

Kaivon ylälaita ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan ja että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden.

Kaivo asennetaan oikeaan korkoon roskavalua tehtäessä. Roskavalun pinta jätetään vedeneristelaipan alapuolelle. Akryylimassaa valettaessa täytetään vedeneristelaipan ja roskavalun väliin jäävä rako tiiviisti akryylimassalla.