


Kuris kura-altaan asennus muovimattolatialle

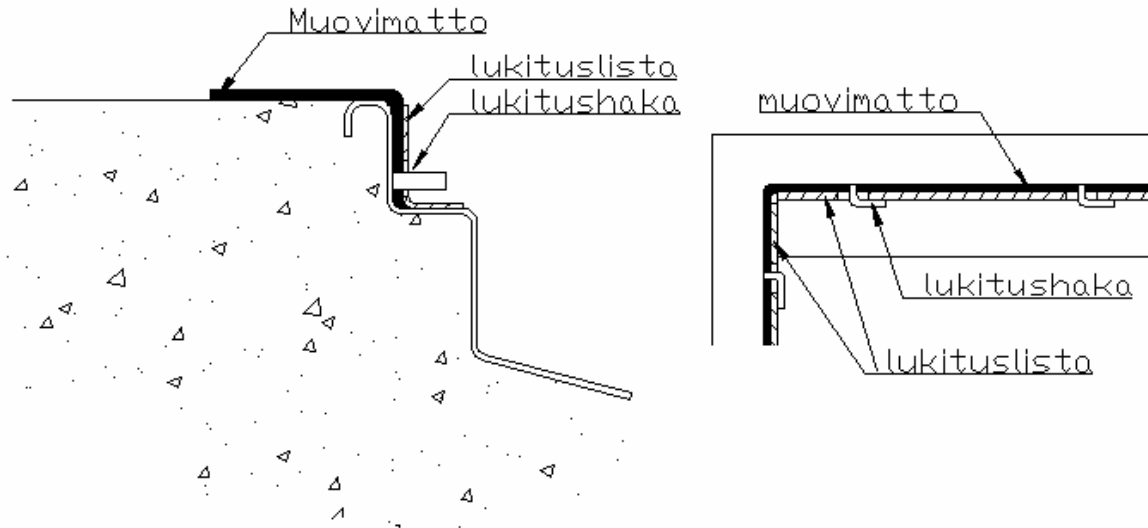

Altaan pohjassa on Ø 150 mm lähtöputki, joka käy suoraan muoviseen lattiakaivoon. Muovikaivoa asennettaessa on huomioitava, että lähtöputki uppoaa kaivon sisään noin 20 mm, jolloin kaivon yläpinta tulee noin 150 mm valmiin lattiapinnan alapuolelle.

Kura-altaan maton yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle. Tartuntarautojen avulla allas voidaan asettaa oikeaan korkoon ennen valua.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös, että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi. Mattoa taivutetaan ja painetaan läpi altaan laidassa olevista kiinnityshakasista. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi altaan reunoihin, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta. Maton lukituslista painetaan paikalleen ja lukitushakaset lyödään vasaralla kiinni listaa vasten. Myös lukituslistan ja maton välissä käytetään liimaa. Listan pintaan jäävät reiät ja nurkat peitetään liimamassalla. Ylimääräinen matto leikataan pois lukituslistojen asennuksen jälkeen.

Kura-altaan matto asennetaan laittamalla ensin metalliset reunaosat kohdalleen ja sitten painamalla matto keskeltä suoraksi tukirautoja vasten.