


Hiekkanerotuskaivon asennus muovimatolle

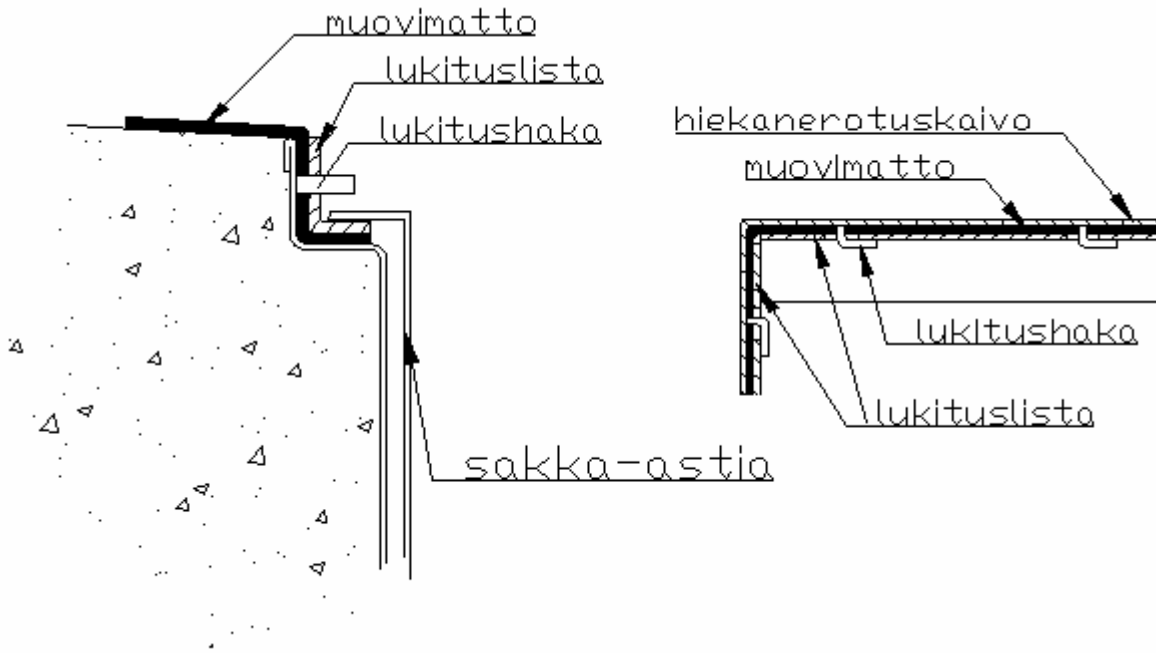

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kaivon reunoja mutkalle eikä kaivon pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta kaivoa ylös ja että kaivon laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi. Mattoa taivutetaan ja painetaan läpi kaivon laidassa olevista kiinnityshakasista. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunoihin, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta. Maton lukituslista painetaan paikalleen ja lukitushakaset lyödään vasaralla kiinni listaa vasten. Myös lukituslistan ja maton välissä käytetään liimaa. Listan pintaan jäävät reiät ja nurkat peitetään liimamassalla. Ylimääräinen matto leikataan pois lukituslistojen asennuksen jälkeen.

Katso, että säleritilän päät lepäävät kaivossa olevien tukien päällä.