


## Asennusohje: Hiekanerotuskaivo, ruuvikiinnitteinen lukituskehä taipumattomalle muovimatolle

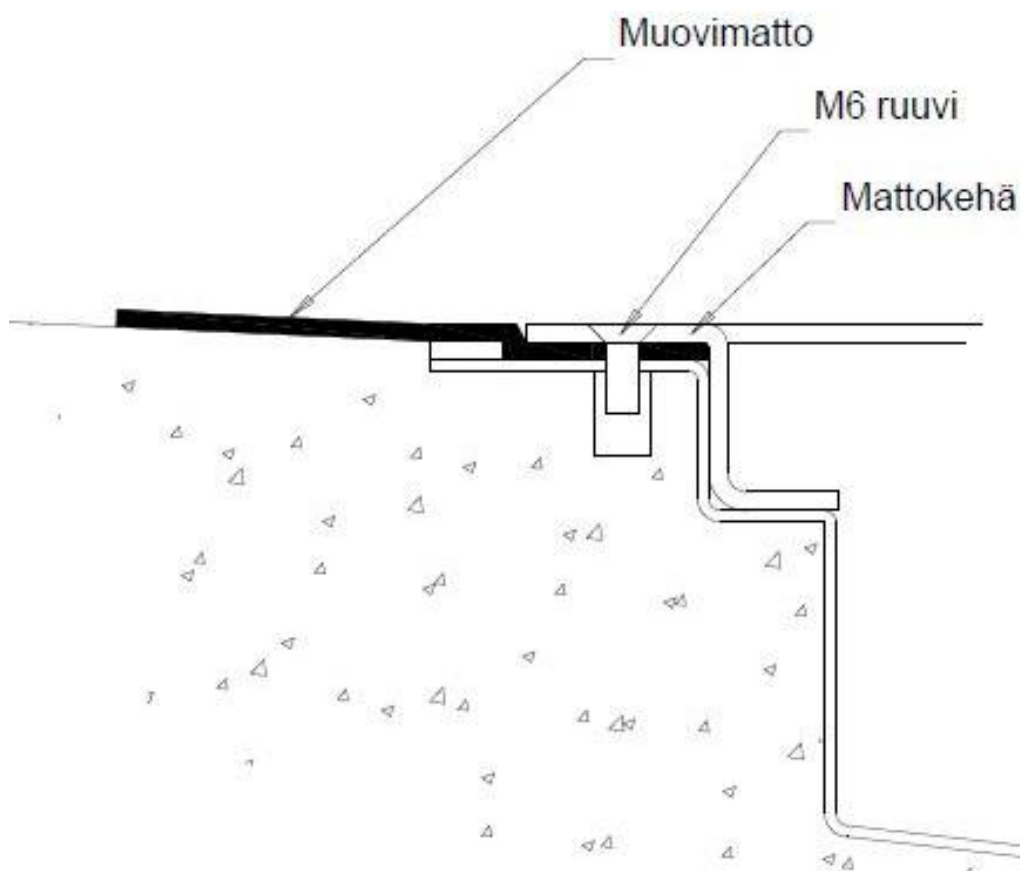

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kaivon reunoja mutkalle eikä kaivon pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta kaivoa ylös, että kaivon laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti ja että valumassaa on myös kaivon kauluksen alla.

Leikkaa matto kaivon sisälaidan kohdalta. Liimaa matto kiinni kaivon laitaan, maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunoihin. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta. Tarkista, että lukituskehän reiät ja kaivossa olevat kierrereiät sattuvat kohdalleen. Paina lukituskehä paikoilleen ja ruuvaa kehä tiukasti mattoa vasten kiinnitysruuveilla. Myös lukituskehän ja maton välissä käytetään liimaa.