


Lattiakaivon, irrotettava vesilukko, asennus muovimatolle

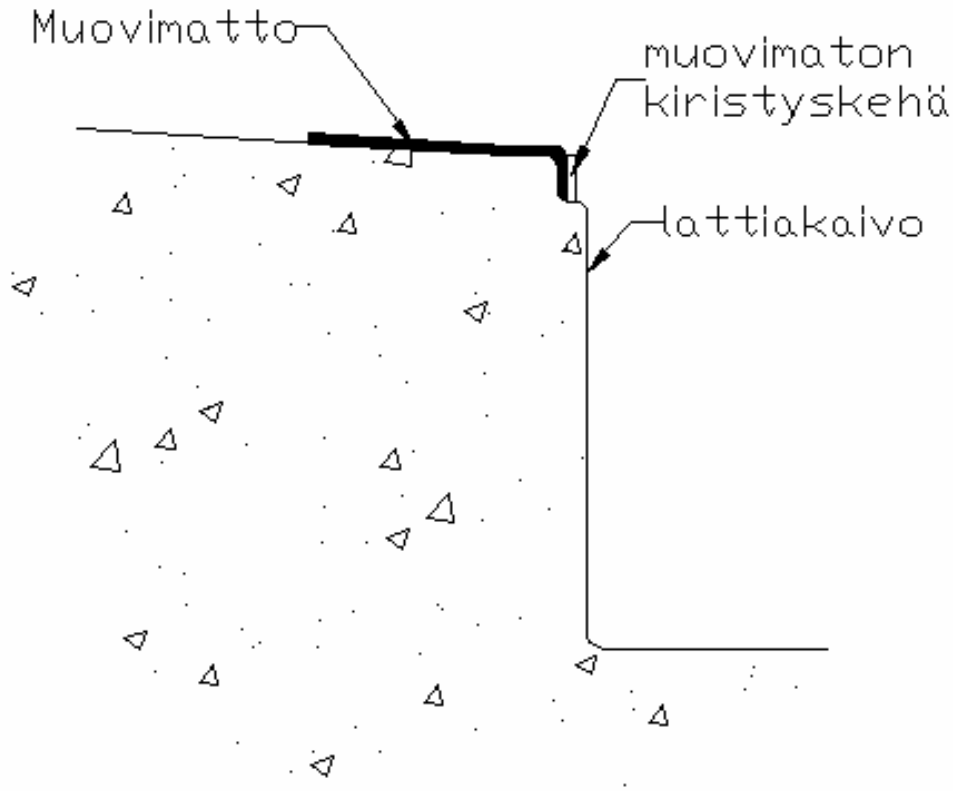

Kaivon kansi ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan ja että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi ja taivutetaan kiinni kaivon reunaan. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunaan, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta.

Maton kiristyskehä painetaan paikalleen ja lyödään vasaralla kiristyskehässä olevaa vekkiä sisäänpäin riittävän voimakkaasti, että kehä laajentuu mattoon kiinni. Vältä lyömästä vekkiä tarpeettoman lujaa maton rikkoontumisen välttämiseksi.

Ylimääräinen matto leikataan pois mattokehän asennuksen jälkeen.