


Asennusohje: Kura-allas, ilman vedeneristystä, betonille
Kura-allas, ilman vedeneristystä, mosaiikkibetonilaatalle

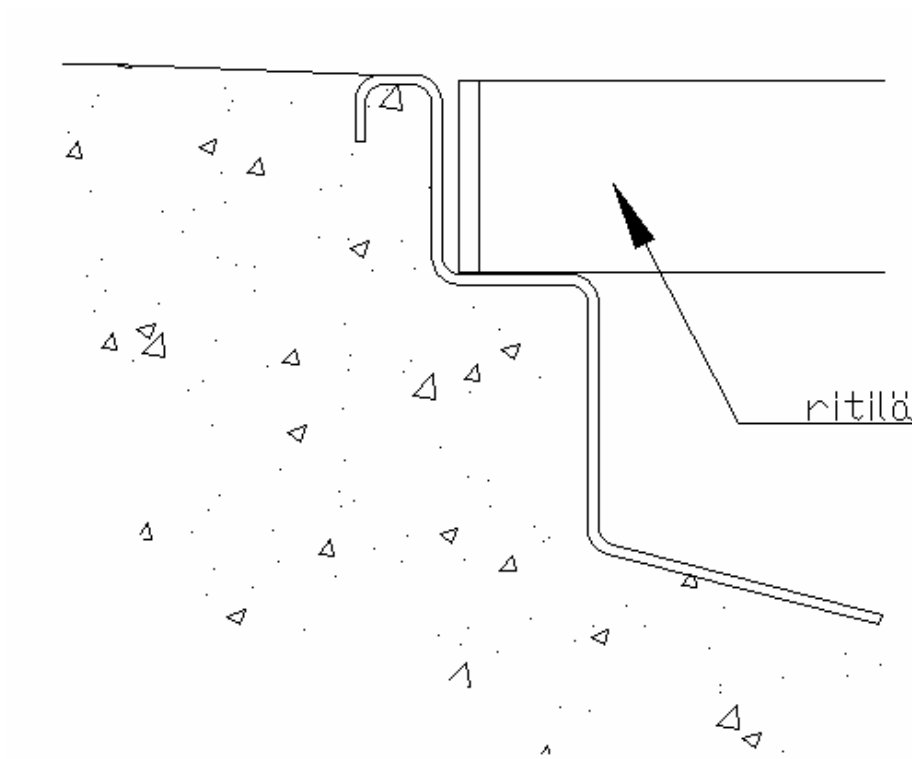

Altaan pohjassa on Ø 150 mm lähtöputki, joka käy suoraan muoviseen lattiakaivoon. Muovikaivoa asennettaessa on huomioitava, että lähtöputki uppoaa kaivon sisään noin 20 mm, jolloin kaivon yläpinta tulee noin 150 mm valmiin lattiapinnan alapuolelle.

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös ja että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Katso, että säleritilän päät lepäävät altaassa olevien tukien päällä.