


**Asennusohje: Kuivakaivo, kiristyskehä muovimatolle**  
**Lattiakaivo, kiinteä vesilukko, kiristyskehä muovimatolle**  
**Lattiakaivo, irrotettava vesilukko, kiristyskehä muovimatolle**  
**Pönttökaivo, kiristyskehä muovimatolle**

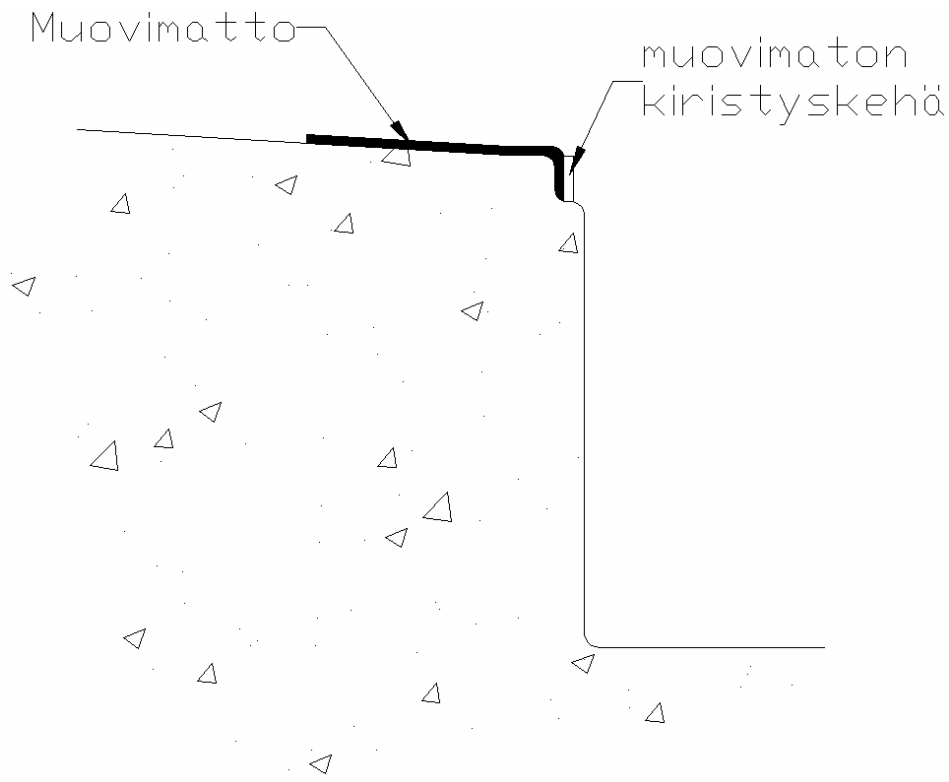

Kaivon kansi ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan ja että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi ja taivutetaan kiinni kaivon reunaan. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunaan, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla.

Maton kiristyskehä painetaan paikalleen ja lyödään vasaralla kiristyskehässä olevaa vekkii sisäänpäin riittävän voimakkaasti, että kehä laajentuu mattoon kiinni. Vältä lyömästä vekkii tarpeettoman lujaa maton rikkoontumisen välttämiseksi.