


Asennusohje: Lattiakaivo, ruuvikiinnitteinen lukituskehä taipumattomalle muovimatolle

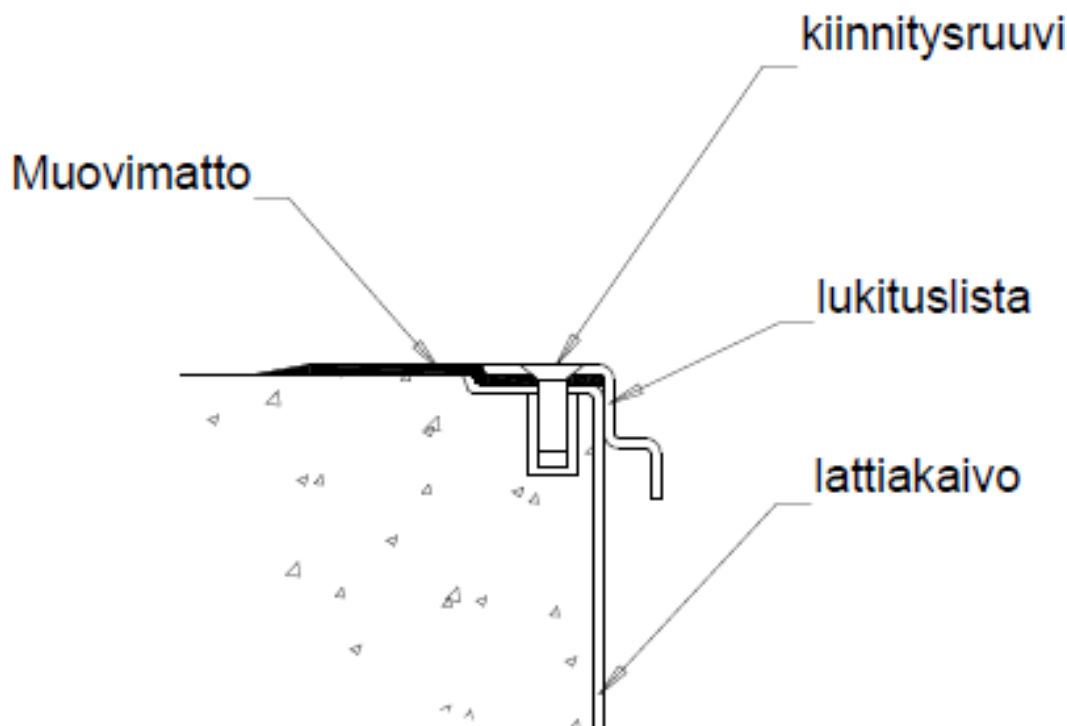

Kaivon kansi ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan, että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden ja että valumassaa on myös kaivon kauluksen alla.

Leikkaa matto kaivon sisälaidan kohdalta. Liimaa matto kiinni kaivon laitaan, maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunoihin. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta. Tarkista, että lukituskehän reiät ja kaivossa olevat kierrereiät sattuvat kohdalleen. Paina lukituskehä paikoilleen ja ruuvaa kehä tiukasti mattoa vasten kiinnitysruuveilla. Myös lukituskehän ja maton välissä käytetään liimaa.